


4155 P-40E Warhawk 1/48
undercarriage set for Hasegawa

Polyurethane parts PUR

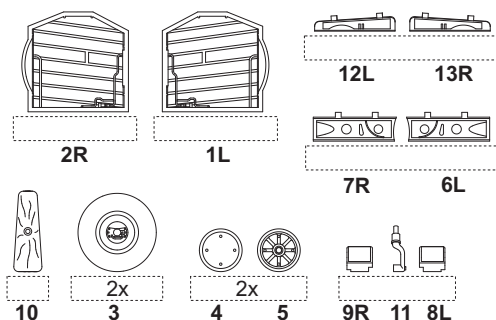

Díly ohnuté popř. pokroucené vlivem teplotních změn a stárnutí materiálu, mohou být narovnány do požadovaného tvaru pomocí proudu teplé vody nebo vzduchu (fén na vlasy). Různé drátky a tyčinky nejsou přiloženy. K lepení použijte kyanoakrylátové lepidlo. Kontaktní plochy doporučujeme před lepením odmastit.
Parts slightly distorted and bended owing to temperature changes or due to material ageing can be straightened to requested shape by hot water or hot air jet. (hair dryer). Wires and holes not included. This process can be repeated till result is entirely satisfactory. For best results gluing use cyanoacrylate glue. Contact areas ungrease is recommended before gluing

Navštivte naše stránky / Visit an official website

www.cmkkits.com

NEW ITEMS SETS 1/48

4153 P-40E - interior set for Hasegawa	4146 F-86F - armament set for Hasegawa
4154 P-40E - armament set for Hasegawa	4147 F-86F - undercarriage set for Hasegawa
4155 P-40E - undercarriage set for Hasegawa	4139 F-117A - interior set for Tamiya
4145 F-86F - interior set for Hasegawa	4140 F-117A - armament set for Tamiya


BARVY / COLORS

Interiérová zelená / Interior green
Černá / Matt Black
Olivová / Olive drab

HUMBROL

151
33
66


① Montáž šachet / Wheel wells' assembly

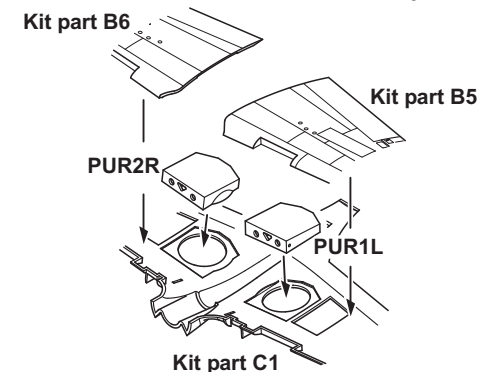


Operační stroje měly podvozkové šachty trvale zalepené tuhým papírem, proto můžete podle šablony vystihnout kousek alobalu a po slepení křídla v jeden celek šachty alobalem zalepit a po zaschnutí okraje načisto zaříznout.

The aircraft in service had the wheel wells' insides covered by stiff paper. Therefore you may cut thin aluminum foil using the template. When the wings are completely assembled glue in the aluminum foil and once dried cut off the exceeding foil.


② Zalepení zakrytí podvozku / *Wheel wells' covers insertion*

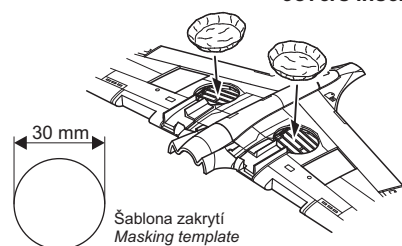


③ Oříznutí zakrytí podvozku / *Wheel wells' covers trimming*

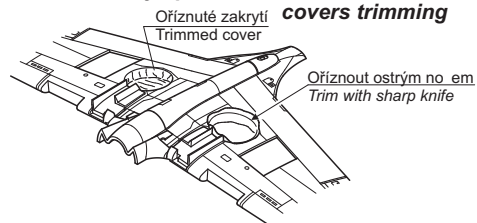


④ Sražení hran šachet / *Wheel wells trimming*

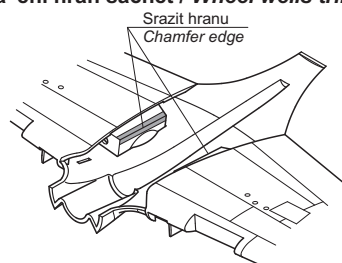


⑤ Montáž krytů podvozku / *Wheel wells' doors assembly*

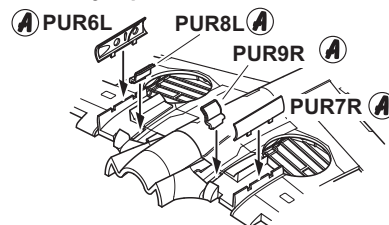

⑥ Sestavení kola / *Wheel assembly* Vyrobtě 2 sestavy! / *Make 2 sets*

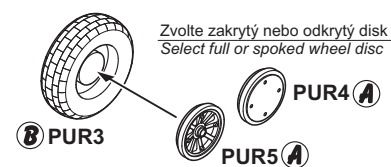

⑦ Sestavení ostruhy / *Tail wheel assembly*

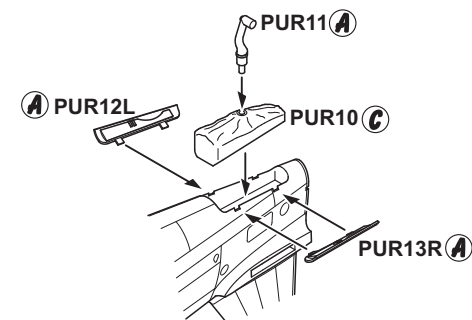

Nepoužívejte díly stavebnice A5, A6, A14, A15, A18, A19, A26, A27, R8 - R10, T27 / Don't use kit parts A5, A6, A14, A15, A18, A19, A26, A27, R8 - R10, T27

Mezilesí 718, CZ - Praha 9, <http://www.cmkkits.com>, e-mail: cmk@mpm.cz

© CMK 2005